


STANDTRINKUHR OM 335

Lieferumfang

Trinkuhr inkl. 2 Batterien und Ständer

Bedienelemente

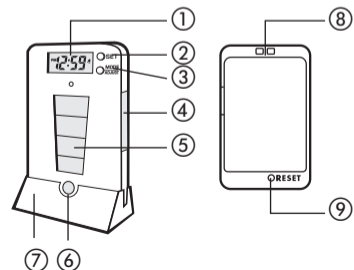

Verwendungszweck

Ihr Körper soll fit und gesund bleiben. Mediziner und Ernährungsexperten raten deshalb, täglich 1,5 bis 2.0l Wasser – gleichmäßig über den Tag verteilt – zu trinken. Das sind ca. 7 bis 10 Trinkgläser. Die Trinkuhr erinnert Sie nach 60 bis 90 Minuten daran, Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, nämlich ein Glas Wasser zu sich zu nehmen.

Der Artikel ist auch als Uhr und Wecker geeignet.

Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aufgrund nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauchs haftet der Hersteller nicht.



Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst

diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie die Uhr sicher und zuverlässig nutzen.

Inbetriebnahme

Wenn die Batterien

- lose beiliegen, setzen Sie sie ein, wie in Abschnitt „Batterien entfernen / wechseln“ beschrieben.
- bereits eingelegt sind, entfernen Sie die Kunststoffolie am Batteriefach (4).

Die Batterien liefern nun Energie, das Gerät führt einen Selbsttest durch und die Start-Taste (6) leuchtet nacheinander in grün, gelb und rot.

Uhrzeit einstellen

Nach der Inbetriebnahme befindet sich das Gerät im Normal-Modus und das Display (1) zeigt 12:00.

1. Taste SET (2) so lange drücken, im Display 12h blinkt.
2. Wenn Sie die Uhrzeit lieber im 24-Stundenformat angezeigt haben möchten, Taste MODE/ADJUST (3) drücken.
3. Taste SET (2) drücken.
4. Um die Sekundenzahl auf 00 zu setzen, Taste MODE/ADJUST (3) und anschließend Taste SET (2) drücken.
5. Stunden mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.
6. Minuten mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.
7. Jahr mit Taste MODE/AD-

JUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.

8. Monat mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.
9. Tag mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.

Wecker nutzen

1. Um vom Normal- in den Alarm-Modus zu wechseln, Taste MODE/ADJUST (3) drücken. Im Display (1) erscheint AL.
2. Taste SET (2) so lange drücken, bis im Display die Stundenzahl blinkt.
3. Weck-Stunde mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.

4. Weck-Minute mit Taste MODE/ADJUST (3) einstellen und Taste SET (2) drücken.

- Die Weckzeit blinkt.
5. Wenn Sie lediglich die Weckzeit einstellen wollten ohne den Wecker zu aktivieren, machen Sie weiter mit Schritt 7.
 6. Wenn Sie den Wecker aktivieren möchten, wählen Sie mit der Taste MODE/ADJUST (3), ob der Alarm täglich (☀) oder stündlich (🔔) ertönen soll.

7. Taste SET (2) drücken. Nach kurzer Zeit zeigt das Display wieder die Uhrzeit sowie gegebenenfalls das Wecker-Symbol an.

Der Wecker meldet sich zur eingestellten Zeit für 30 Sekunden. Um den Weckton zu beenden, Taste SET (2) drücken.

Trinkuhr = Count-down-Timer

Diese Funktion soll Sie daran erinnern, regelmäßig etwas zu trinken.

3. Um die Funktion zu starten/zurückzusetzen, ca. 3 Sekunden lang auf Taste ⑥ drücken. Die Taste blinkt nacheinander je einmal grün, gelb und rot. Alle vier Balken ⑤ leuchten



Im Laufe der nächsten Stunde erlischt ein Balken ⑤ nach dem anderen und die Taste ⑥ blinkt regelmäßig grün.

Nach 1,5 Stunden blinkt die Taste ⑥ gelb, nach 2 Stunden blinkt sie rot und nach 2,5 Stunden schaltet sich die Funktion ab.

4. Wenn die Taste ⑥ von grün auf gelb wechselt, sollten Sie etwas trinken und die Funktion neu starten.

Reset durchführen

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Uhr trotz nicht mehr einwandfrei arbeitet, obwohl die Batterien noch ausreichend geladen sind, führen Sie ein Reset durch.

- Drücken Sie mit einer Büroklammer in die Öffnung Reset ⑨. Die Uhr wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Batterien entfernen / wechseln

Entfernen Sie die Batterien, wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wird. Die Batterien könnten auslaufen und die Uhr beschädigen.

Wenn die Display-Helligkeit nachlässt, ist es Zeit, die Batterien zu wechseln. Immer alle zwei Batterien austauschen – keinen Mix aus unterschiedlich stark geladenen Batterien bzw. aus Zink-, Kohle-, Alkaline-Batterien und Akkus verwenden.

Sie benötigen 2 Batterien vom Typ LR1130.

1. Batteriefach ④ aufklappen.
2. Beide Batterien entnehmen.
3. Die neuen Batterien einsetzen. Auf richtige Polarität achten!
4. Batteriefach wieder zuklappen.

Reinigung und Pflege

Darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Uhr gelangt.

Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine sand-, soda-, säure- oder lösungsmittelhaltigen Putzmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist **gesetzlich verpflichtet**, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei).



Gefahren!

Batterien und Akkus niemals in offenes Feuer werfen, da diese explodieren können. Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen; sie könnten sie verschlucken. Nicht-wiederaufladbare Batterien niemals versuchen zu laden.

Gerät entsorgen



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher ge-

setzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem oben abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Gewährleistung

Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Imported by Havauxes,
22179 Hamburg
Artikelnr.: 500001
Typnummer: OM 335
Anleitung: 91234_20090416