

# TRINKUHR


## SMILEY OM 336



### Lieferumfang

Trinkuhr inkl. 3 Batterien


### Bedienelemente

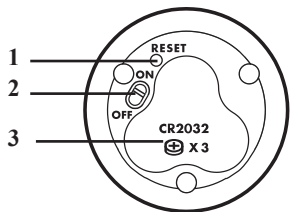

### Verwendungszweck

Ihr Körper soll fit und gesund bleiben. Mediziner und Ernährungsexperten raten deshalb, täglich 1,5 bis 2.0l Wasser – gleichmäßig über den Tag verteilt – zu trinken. Das sind ca. 7 bis 10 Trinkgläser. Die Trinkuhr erinnert Sie nach 60 bis 90 Minuten daran, Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, nämlich ein Glas Wasser zu sich zu nehmen.

Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aufgrund nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauchs haftet der Hersteller nicht.

 Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie die Uhr sicher und zuverlässig nutzen.

### Inbetriebnahme

Wenn die Batterien

- lose beiliegen, setzen Sie sie ein, wie in Abschnitt „Batterien entfernen / wechseln“ beschrieben.
- bereits eingelegt sind, entfernen Sie die Kunststoffolie am Batteriefach **3**.

Die Batterien liefern nun Energie, das Display zeigt kurzzeitig vier Symbole an.

### Bedienung

1. Zur Inbetriebnahme entfernen Sie die Kunststoffolie am Batteriefach **3**. Die Batterien liefern nun Energie, das Display zeigt kurzzeitig vier Symbole an.
2. Stellen Sie Schalter **2** auf „On“.
3. Um die Uhr zu starten/zurückzusetzen, pressen Sie die Unterseite der Uhr ca. 3 Sekunden lang auf einen festen Untergrund. Das Display zeigt zunächst den Start-Smiley.

Im Laufe der nächsten Stunde verändert sich dessen „Gesichtsausdruck“ alle 15 Minuten.



Nach 1,5 Stunden schaltet sich der Vibrationsalarm zum ersten Mal und für kurze Zeit ein.

Nach 2 Stunden hören Sie den Vibrationsalarm in immer kürzeren Abständen.

Nach 2,5 Stunden endet der Alarm und die Uhr schaltet sich aus.

4. Bei Ertönen des Alarms sollten Sie etwas trinken.
5. Um den Vibrationsalarm zu beenden und
  - die Uhr erneut zu starten, pressen Sie die Unterseite ca. 3 Sekunden lang auf einen festen Untergrund.
  - die Uhr auszuschalten, stellen Sie Schalter **2** auf „Off“.

### Reset durchführen

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Uhr nicht mehr einwandfrei arbeitet, obwohl die Batterien noch ausreichend geladen sind, führen Sie ein Reset durch.

- Drücken Sie mit einer Büroklammer in die Öffnung Reset 1. Die Uhr wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

### Batterien entfernen / wechseln

Entfernen Sie die Batterien, wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wird. Die Batterien könnten auslaufen und die Uhr beschädigen.

Wenn die Display-Helligkeit nachlässt, ist es Zeit, die Batterien zu wechseln. Immer alle drei Batterien austauschen – keinen Mix aus unterschiedlich stark geladenen Batterien bzw. aus Zink-, Kohle-, Alkaline-Batterien und Akkus verwenden.

Sie benötigen 3 Batterien vom Typ CR2032.

1. Batteriefachdeckel **3** aufschrauben und abnehmen.
2. Alle Batterien entnehmen.
3. Die neuen Batterien einsetzen. Auf richtige Polarität achten!
4. Batteriefachdeckel wieder einsetzen und schließen.

### Reinigung und Pflege

Darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Uhr gelangt.

Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine sand-, soda-, säure- oder lösungsmittelhaltigen Putzmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist **gesetzlich verpflichtet**, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei).



### **Gefahren!**

Batterien und Akkus niemals in offenes Feuer werfen, da diese explodieren können. Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen; sie könnten sie verschlucken.

Nicht-wiederaufladbare Batterien niemals versuchen zu laden.

### Gerät entsorgen



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem oben abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

### Gewährleistung

Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Imported by Havauxes,  
22179 Hamburg

Artikelnr.: 500002 (schwarz)  
500003 (grün)  
500004 (blau)  
500005 (rosa)

Typnummer: OM 336

Anleitung: 91233\_20090416